



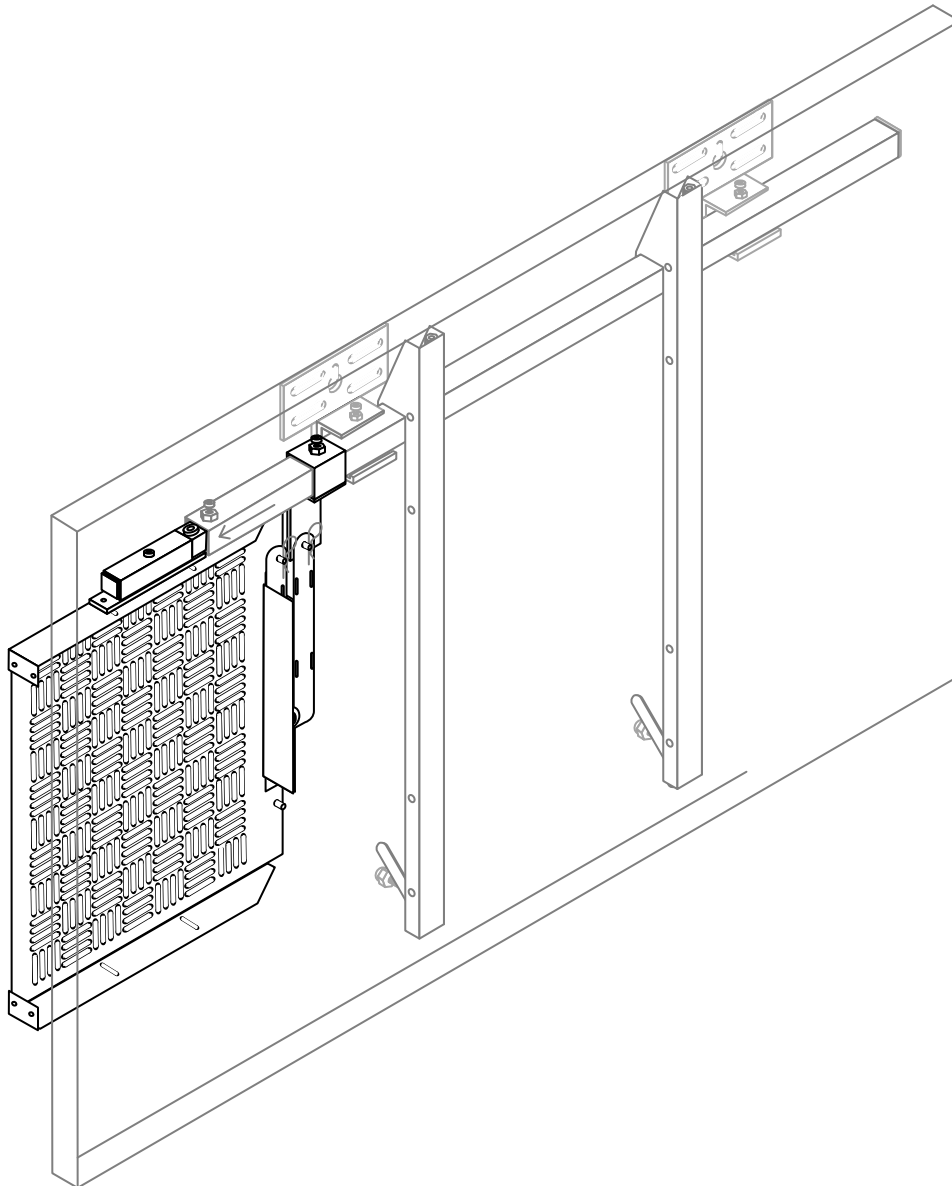

MountX MX-SLID udtræk for hardware
Tilbehør til MX-WM og MX-WM-L

Kassen indeholder:

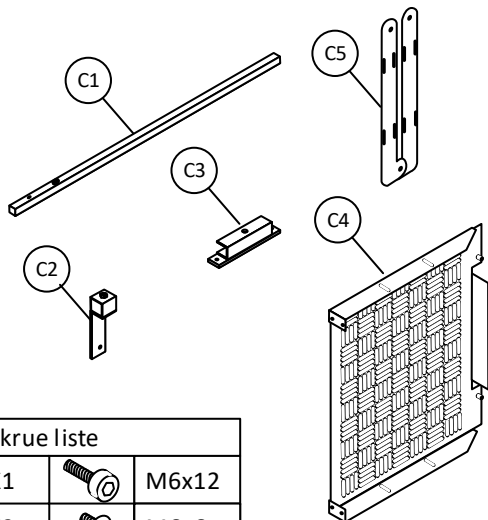


Skrue liste

K1		M6x12
K2		M6x6
K3		

Du har:


MX-WM
MX-WM-L

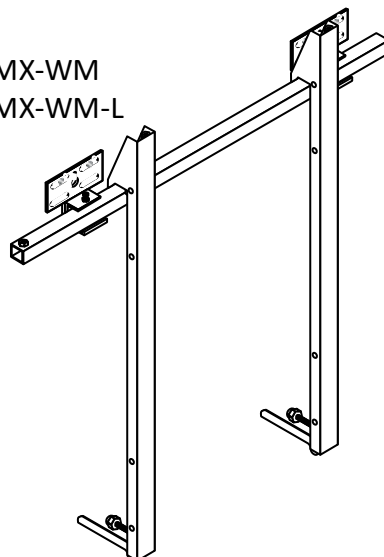


Du skal bruge:



- 1 Demonter skærmen og marker center af skærmen på væggen.

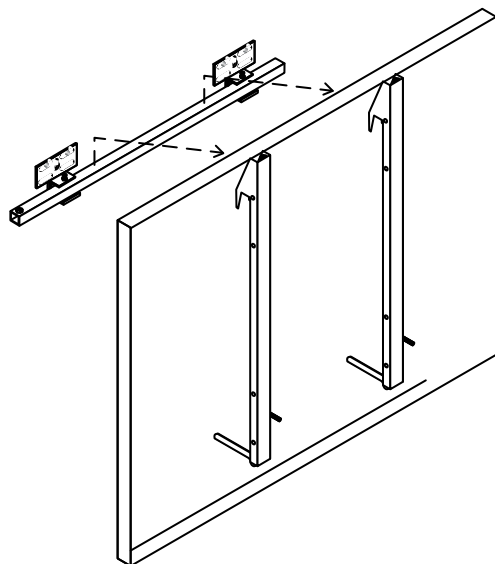


- 2 Screen C4 Venstre side

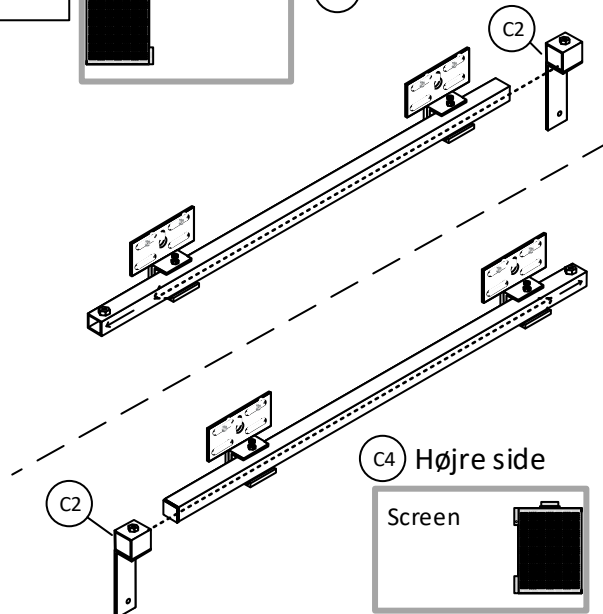

- 3 C2 skal monteres på udvendig side af A1. Men ved nogle størrelser skal C2 placeres mellem A1. Se skema


Center mark of the screen on the wall

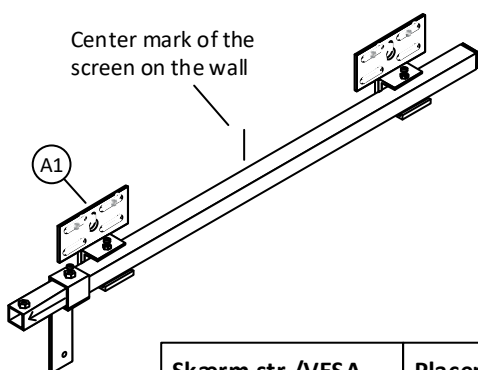

Screen

Skærm str./VESA	Placering af C2
55"/ 300 65"/ 600	
Alle andre størrelser	

Center mark of the screen on the wall

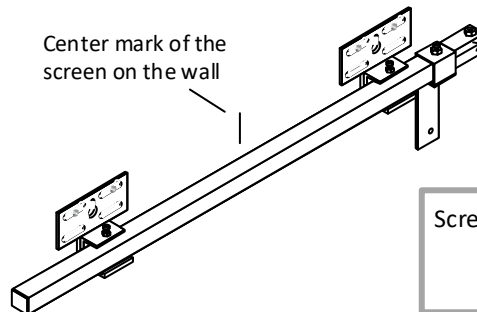


Screen


Skærm str./VESA	Placering af C2
55"/ 300 65"/ 600	
Alle andre størrelser	

4


Juster (A2) entil center markering på væggen, er ud for skærmen størrelse på tabellen på af (A2)

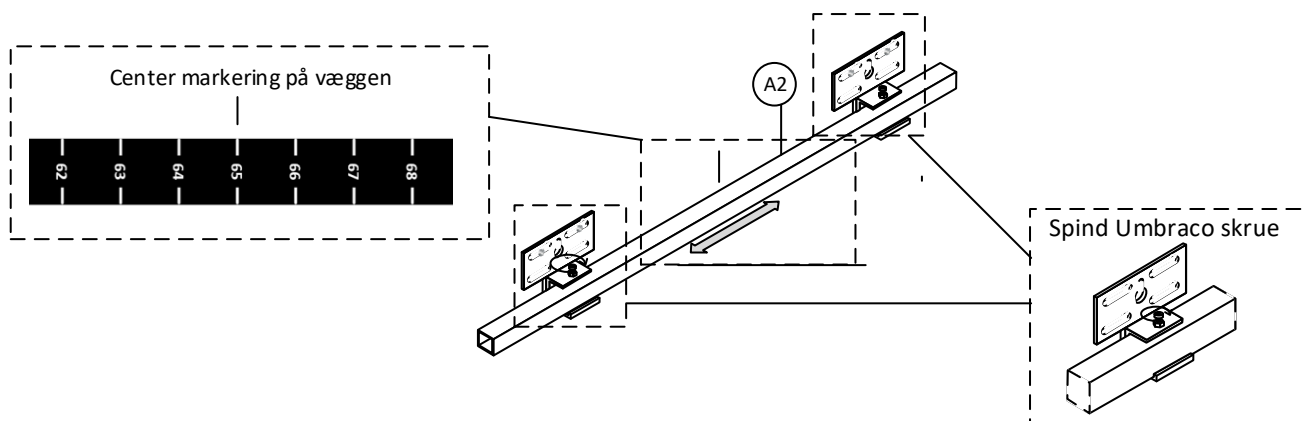

5

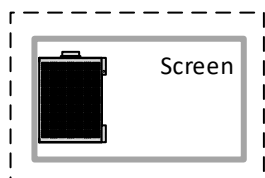


Center markering på væg


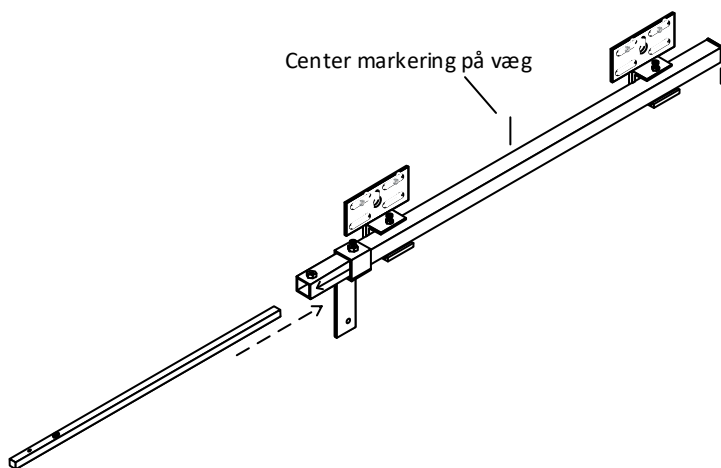


Screen





Center markering på væg

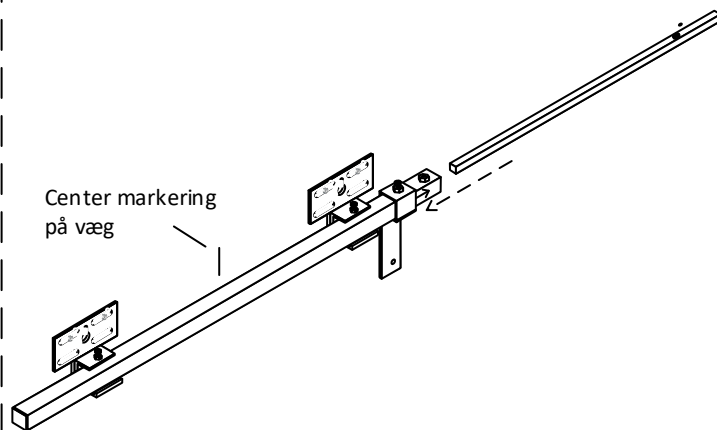

6

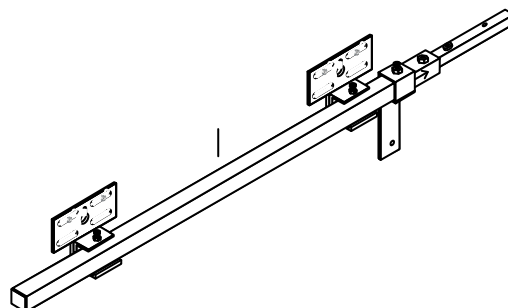
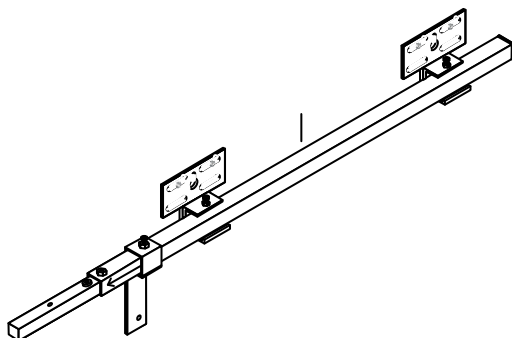


7

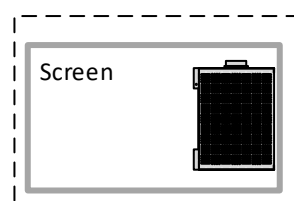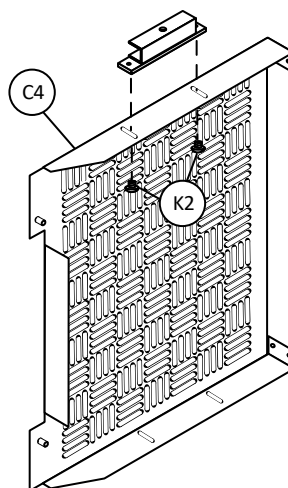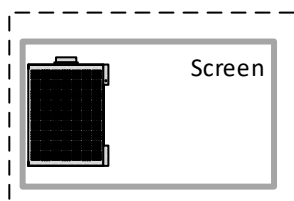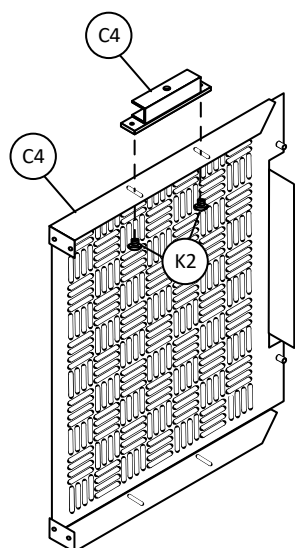


8

Monter hardware på (C4) men velcro, skruer eller strips

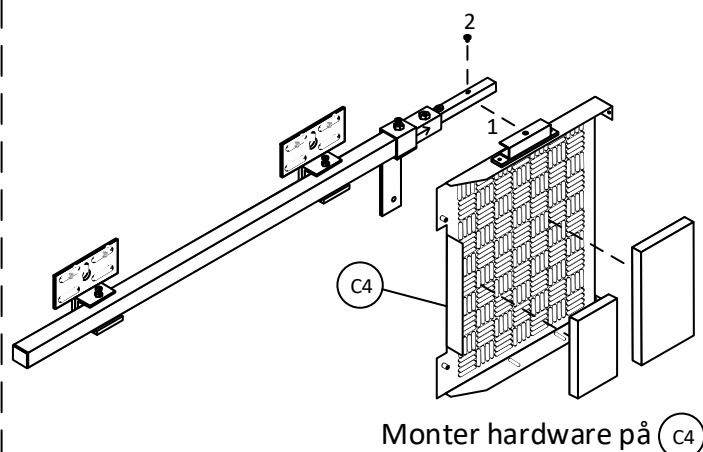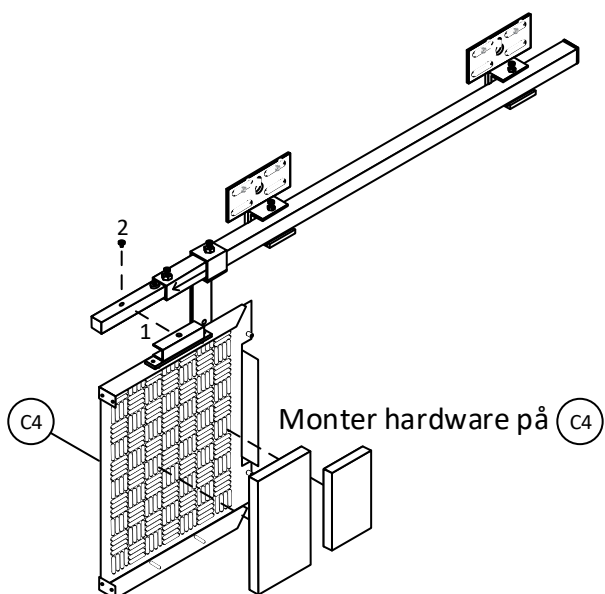


9

Juster (A2) så den kommer tæt på væggen.

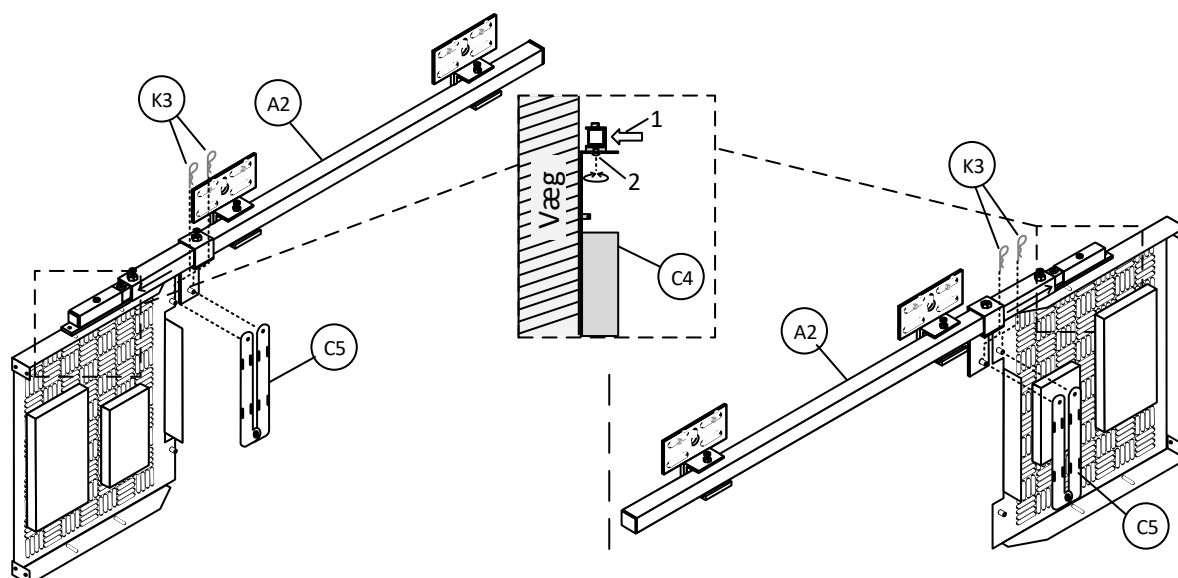


10

Kablerne føres gennem velcro bånd

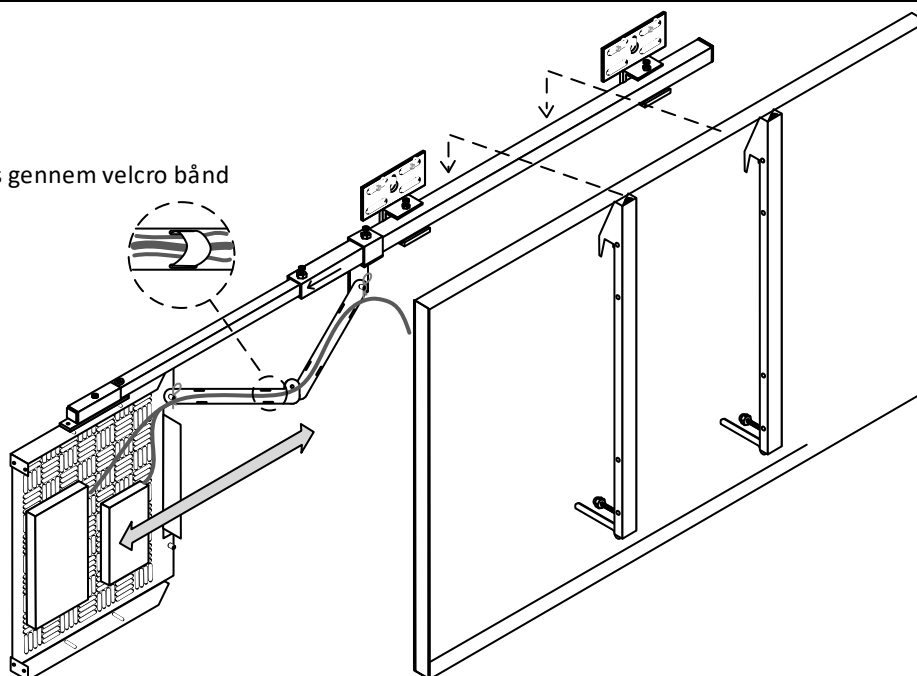


11

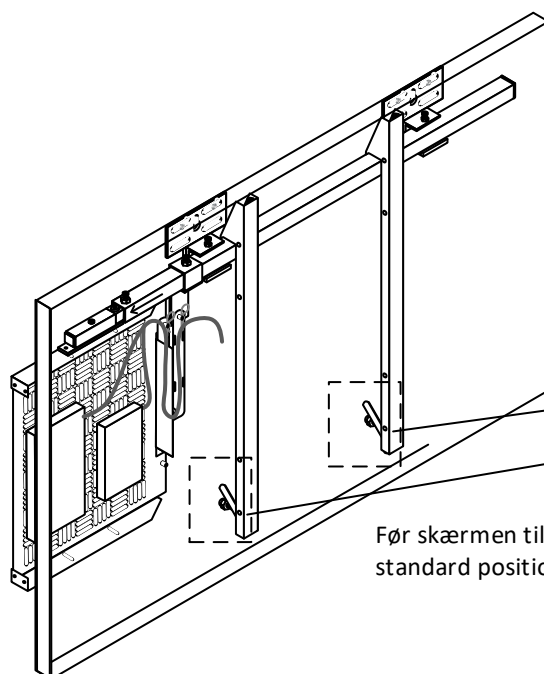

Før skærmen tilbage til
standard position

Standard position

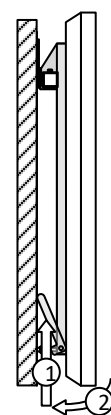

Bemærkninger

Acontech

DK-8700 Horsens
Tlf. +45 22113348
Email: info@acontech.dk